



PUMPSTOP PUMPSTOP UP



COUPE-CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

Il arrête la pompe en cas de manque d'eau et la protège contre le fonctionnement à sec.

Il arrête la pompe et protège le moteur en cas de surintensité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PUMPSTOP	PUMPSTOP UP
Tension d'alimentation	230 Vac	230 Vac
Variations de tension acceptables	+/- 10%	+/- 10%
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Courant	Min 3 A - Max 8 A	Min 6 A - Max 10 A
Température de fonctionnement	Min 5 °C - Max 45 °C	Min 5 °C - Max 45 °C
Température ambiante	Max 55 °C	Max 55 °C
Certifications	TÜV SÜD	TÜV SÜD



CE
Made in Italy

PANNEAU DE CONTRÔLE

SIGNALISATION DES PHASES ET DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

	POWER ON	Led verte	Allumée	Appareil sous tension
	PUMP ON	Led jaune	Allumée	Pompe en marche
	FAILURE	Led rouge	Intermittente Allumée en permanence	Absence d'eau Surintensité
	RESTART	Bouton		Acquisition des données moteur Réinitialisation après anomalie

INSTALLATION ET DÉMARRAGE

Pour fonctionner, il doit être inséré sur la ligne d'alimentation électrique de la pompe.

Il faut donc brancher la fiche du cordon d'alimentation de la pompe dans la prise de l'appareil, et brancher ensuite ce dernier à la prise de courant.


En cas d'absence d'eau, l'appareil arrête la pompe et la protège contre le fonctionnement à sec. L'anomalie est signalée par la Led rouge Faillure qui s'allume de manière intermittente.

En cas d'absorption de courant supérieure à 8 Ampères (ou bien à 10 Ampères pour le modèle Pumpstop Up), l'appareil arrête le moteur de la pompe et le protège contre la surintensité.

L'anomalie est signalée par la Led rouge Faillure qui s'allume de manière fixe.

Pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil et de l'installation, il suffit d'appuyer sur la touche rouge Restart. En cas de coupure du courant électrique, l'appareil se réarme automatiquement au retour de l'électricité.

EXEMPLE D'APPLICATION SUR UN GROUPE DE SURPRESSION

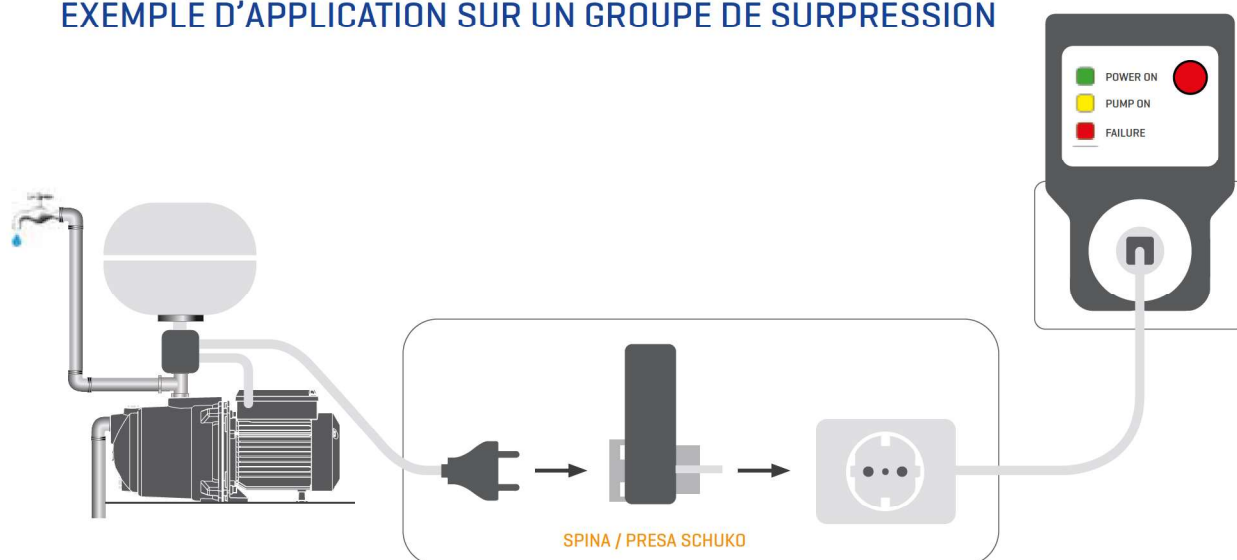

OPTIONALS

LOGICSTOP IP65 / LOGICSTOP IP65 PLUS

· Ce sont les versions avec degré de protection IP65 de Logicstop et Logicstop Plus (voir photo).

LOGICSTOP "AUSTRALIA"

· Version dotée de fiche/prise Australie.

LOGICSTOP INTEGRATO

· Version "embarquée sur la pompe" de Logicstop, intégrée directement dans le couvercle du boîtier de connexion, réalisée sur demande du client.

